



- Si prega di leggere sempre prima di installare.
- Se si riceve un servizio che non rispetta l'ordine di installazione, potrebbe verificarsi il costo aggiuntivo del servizio.
- A seconda dei modelli, la cifra effettiva dei prodotti potrebbe differire.

1 Componenti



2 Metodo di Operazione

1 Inserire il tubo



2 Accendere il dispositivo



3 Dopo aver aperto il vassoio, collegare il tubo con la tanica del liquido pretrattante.



4 Indicare con la leva da quale tanica prelevare il liquido pretrattante



5 Posizionare la tanica vuota sotto l'ugello e premere il pulsante fino a quando non si vede uscire il liquido pretrattante



CONSIGLIO!
Premere il pulsante
CLEANING
per 3~5's

6 Regolare l'area di spruzzatura (lunghezza).



7 Posiziona una t-shirt sul vassoio



8 Regolare la velocità in base alla quantità di liquido pretrattante che si vuole erogare



CONSIGLIO!
Guarda la tabella 1

9 Premere il pulsante start



CONSIGLIO! **Uso della leva della velocità:** la maglietta scura sta lavorando su una leva 0. (Regola la leva della velocità su "0" per applicare un liquido pretrattante sulla maglietta scura.)
La quantità di liquido pretrattante necessaria è diversa a seconda del tessuto.
Fare delle prove per ottenere il risultato ideale.

3

Manutenzione



Attenzione:

Si consiglia la pulizia degli ugelli più di una volta al giorno per prevenire l'ostruzione dell'ugello.

1

Inserire la tanica di liquido di pulizia



2

Girare la maniglia verso la postazione del liquido di pulizia (acqua distillata)




3

Posizionare la bottiglia vuota all'interno della macchina in corrispondenza dell'ugello



4

Premere il pulsante CLEANING per 5-10 secondi

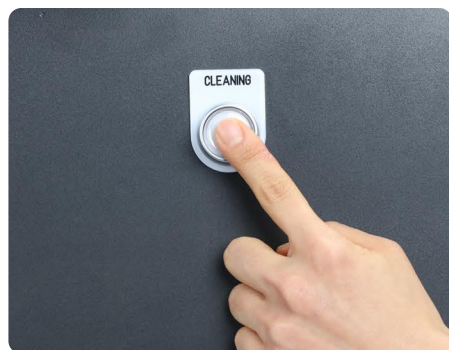

5

Mantenere pulita la parte interna della macchina



4




Come pulire l'ugello



Attenzione:


- La punta dell'ugello è fornita
- Ripeti la seguente procedura finché l'ugello non è completamente sturato.

1

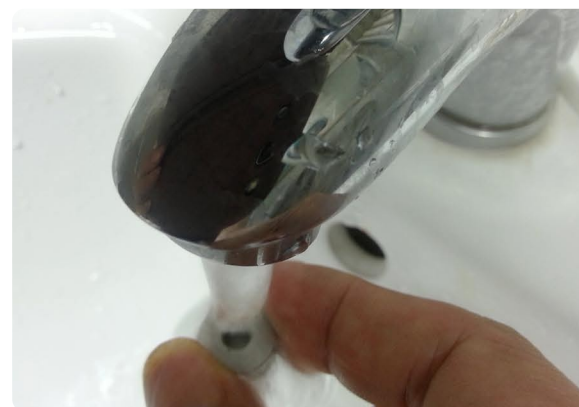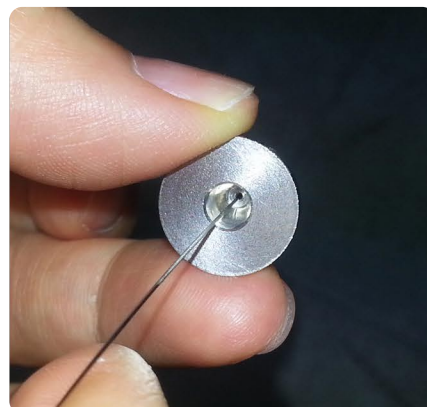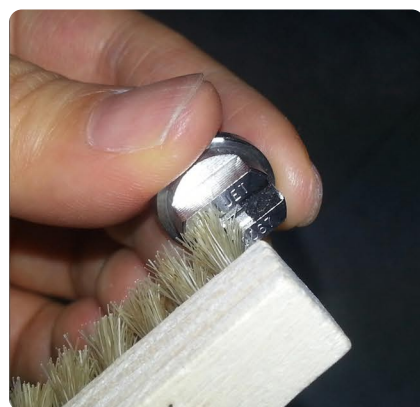


2

Installare la punta dell'ugello pulita facendo attenzione che sia perpendicolare al vassoio

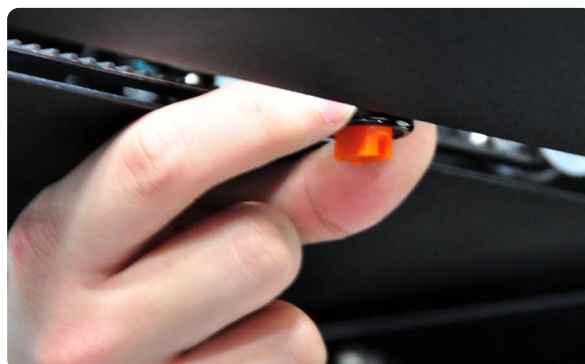

3

Assicurati che l'ugello funzioni correttamente.

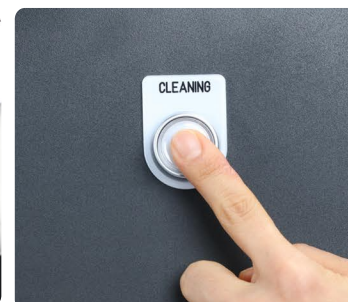

Garanzia Prodotto

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.
La garanzia del prodotto è calcolata dalla data di acquisto.

Customer	Name		Tel	
	Product Name		Model name	
	Address			
Agency	Dealer Name		Tel	
	Tel			
	Address			
Warranty period	1 year from date of purchase()			

Consultation of guidance

- ☐ How to purchase at the time of PRINTSYSTEM product purchased, the price of the product, if you have any questions Products, etc.,
- ☐ If you are not measures quickly even if the dealer of A / S
- ☐ If you have other disadvantages,

Standards of consumer damage compensation

Compensation of consumer harm of this product, please follow the law.

Customer Service Office phone number

A / S, customer service and complaints Phone: 032) 433-7758

Warranty information

- From the product of your order date, when a failure occurs in the state that was used successfully within one year quality warranty period, we will repair free of charge.
- If the next failure occurs, you will at cost the technology fee and parts costs.
 - ☐ when a fault occurs by the customer handling carelessness
 - ☐ Natural disaster when a fault occurs (fire, earthquake, flood, lightning, etc.) by
 - ☐ when a fault occurs due to abnormal use of power
 - ☐ when a fault occurs due to failure of the connected equipment
 - ☐ Rather than a service center for repair of articles, and repair its own product, when failure issue by modifying
 - ☐ If you have lost your customer card

THE ORIGINAL
T-SHIRT MAKERS
DISTRIBUZIONE